

INSTALLATION STEPS


POLARIS RANGER RZR
 FULL WINDSHIELD WITH VENT GRILL
 PART #2007

CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND ALWAYS PROTECT YOUR MACHINE DURING INSTALLATION OF WINDSHIELD


PARTS LIST

Item	Name	Description	Qty
1	Windshield	Windshield cut-out made of 1/4" GE polycarbonate MR10	1
2	Clamp kit (A)	Includes: 2 complete clamps with 2 socket cap screws M8x35, 2 lock washers M8 and 2 locknuts M8	2
3	Clamp kit (B)	Includes: 1 complete clamps with 1 socket cap screws M8x35, 1 lock washers M8 and 1 locknuts M8	1
4	Nuts & bolts kit	Includes: 5 screws M8x30 with 10 washers M8, 5 shoulder washers and 5 locknuts M8	1
5	Vent grill	Black grill	1
6	Vent grill attachment kit	Includes: 3 carriage bolts M6x30 with 3 thin plastic washers, 6 x plastic washers M6, 3 rubber washers M6 and 3 knob M6	1
7	Bumpon	Includes: 2 rubber bumpons	1

Step 1: Assemble the vent grill to the windshield as shown.

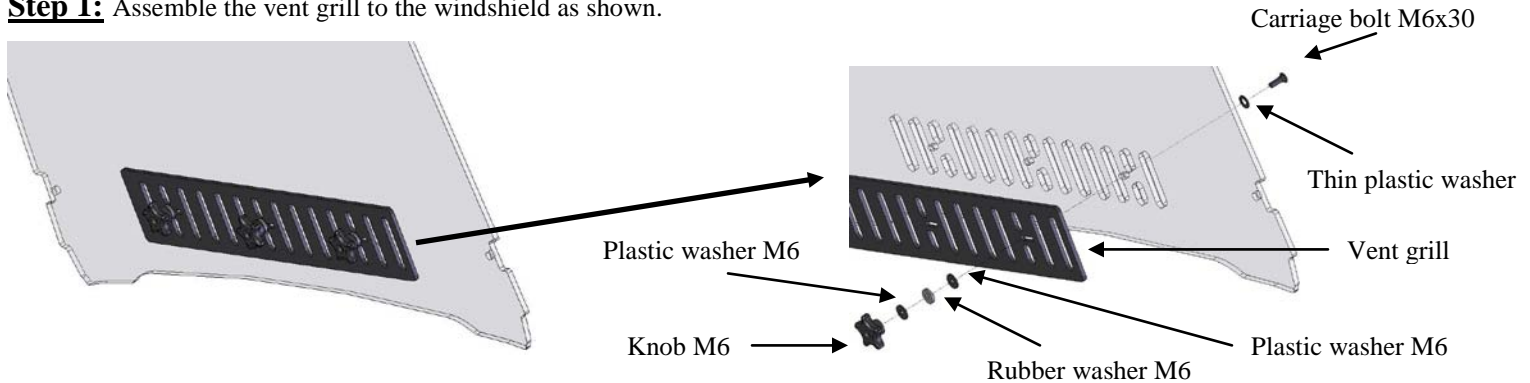

Step 2: Attach 5 clamps onto the front roll-bar of the machine as shown. Do not tighten clamps until windshield is fully assembled.

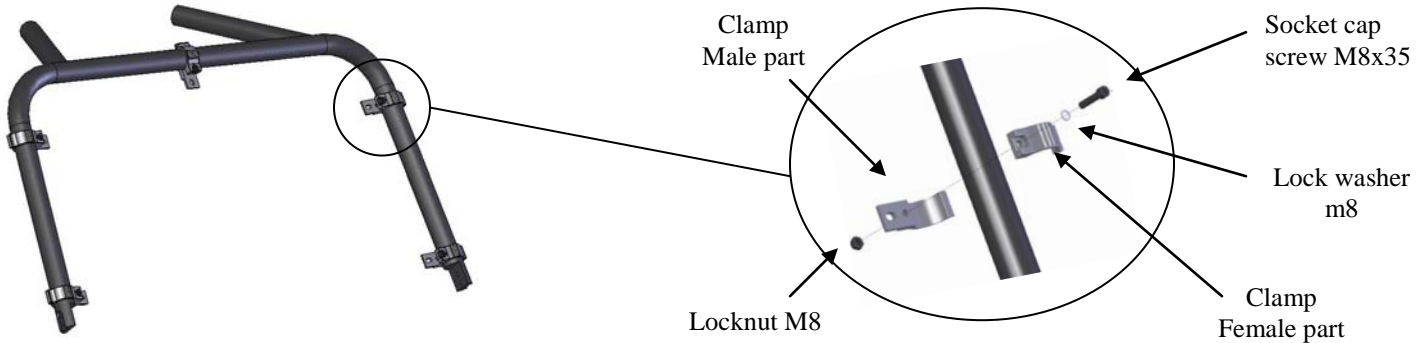

Step 3: Attach the windshield to clamps as per drawing. Adjust position of all components, and then tighten all screws and nuts. Stick two bumpons onto the hood as per pictures, this will minimize windshield vibration.




****Care and cleaning: Do not use ammonia or any other cleaning chemical.****

****Avoid using an abrasive cloth.****


LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET TOUJOURS PROTÉGER VOTRE MACHINE DURANT L'INSTALLATION DU PARE-BRISE

LISTE DE PIÈCES			
Article	Nom de pièce	Description	Qte
1	Pare-brise	Pare-brise découpé fait de polycarbonate 1/4" d'épaisseur de marque GE MR10	1
2	Ensemble de bride (A)	Inclus: 2 brides avec 2 vis à 6 pans creux M8x35, 2 rondelles frein M8 et 2 écrous autobloquants M8	2
3	Ensemble de bride (B)	Inclus: 1 brides avec 1 vis à 6 pans creux M8x35, 1 rondelles frein M8 et 1 écrous autobloquants M8	1
4	Vis & écrous	Inclus: 5 vis M8x30 avec 10 rondelles M8, 5 rondelles d'épaulement et 5 écrous autobloquants M8	1
5	Grille de ventilation	Grille de ventilation	1
6	Quincaillerie pour grille de ventilation	Inclus: 3 boulons de carrosserie M6x30 avec 3 rondelles de plastiques mince, 6 x rondelles de plastique M6, 3 rondelles de caoutchouc M6 et 3 poignées M6	1
7	Coussin anti-vibration	Inclus: 2 coussins de caoutchouc	1


Étape 1: Assembler la grille de ventilation au pare-brise tel qu'illustré.

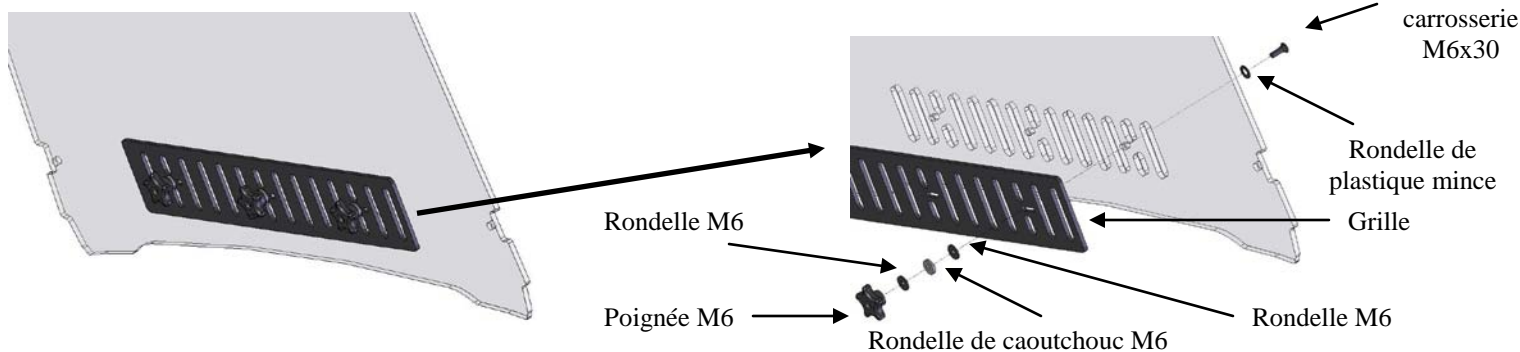

Étape 2: Fixer les 5 brides à la cage protectrice avant tel qu'illustré. N'effectuez pas de serrage final à cette étape.

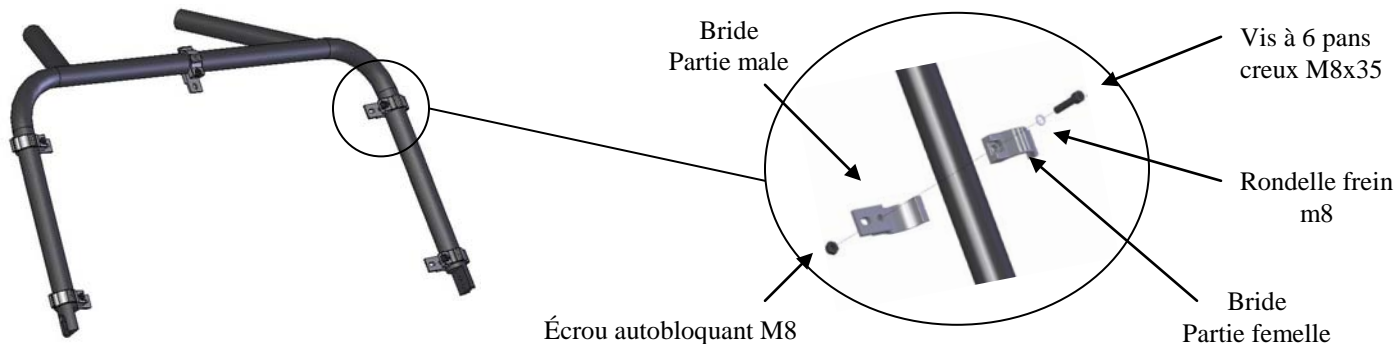

Étape 3: Fixer le pare-brise aux brides tel qu'illustré, ajuster la position puis serrez toutes les vis et écrous. Coller les coussins de caoutchouc sur le capot tel qu'illustré sur la photo. Ceci permettra de minimiser la vibration du pare-brise.

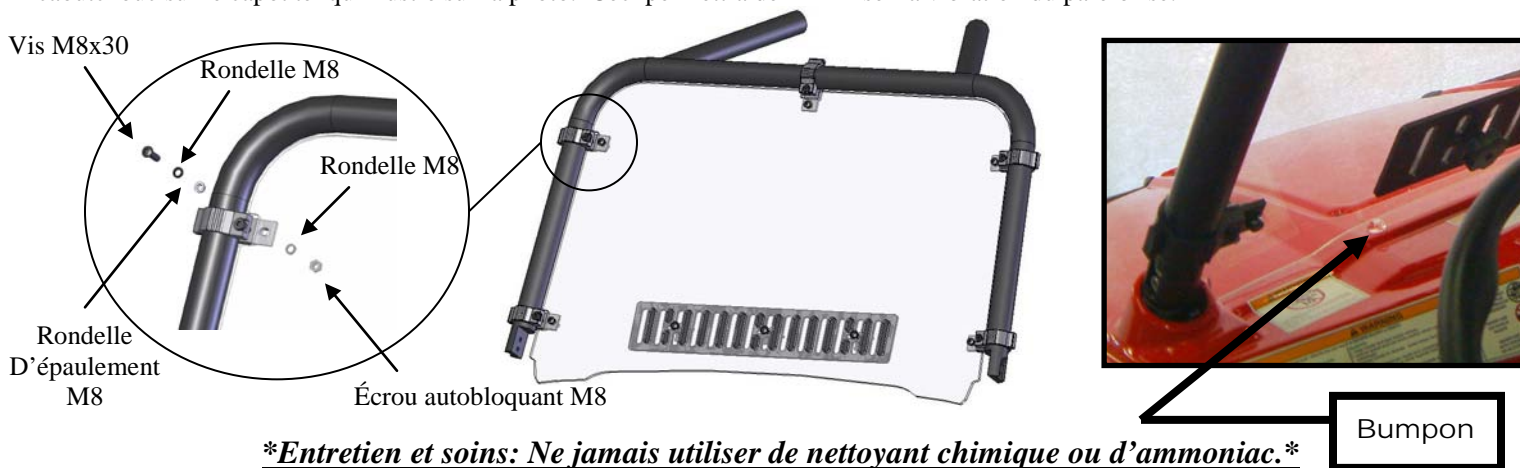

****Entretien et soins: Ne jamais utiliser de nettoyant chimique ou d'ammoniac.****

****Éviter d'utiliser tout tissus abrasif****