

IMPORTANT NOTICES

READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLATION TO AVOID INJURY TO YOURSELF, DAMAGE TO THE VEHICLE OR ACCESSORY.

- For proper installation, **TWO** people are required.
- Torque specifications must be followed when tightening bolts. Over-tightening any and/or all screws will cause cracks around mounting holes which is not covered by any warranty.
 - As specified on carton label, once protective film on shields is removed, product cannot be returned.
- As specified on carton label, damage caused by packaging staples is not covered by warranty. All staples must be removed prior to removing product from carton.
- Failure to follow these installation instructions completely may void any warrantable components and result in product damage or personal injury.
- Do not use Loctite or any other similar fastener adhesive. These types of products react to plastics and cause cracking. Not covered by any warranty.
- Our windshields are made from the highest quality material providing optimum transparency and clarity. Blurriness and/or extrusion marks may or may not appear when looking through windshield from a wide, side-angle. This is normal for all extruded clear plastic materials.
- The application of improper cleaners, abrasive and/or dirty cleaning towels can severely damage the product. Failure to follow cleaning recommendation (provided herewith) may void any warrantable components.

DEALER


These instructions contain important information for future reference and must be given to the customer at time of purchase or upon completion of installation.

Parts List (parts available with kit only and not available separately)

ITEM	PART NAME	DESCRIPTION	QTY
A	Windshield	CNC windshield cut-out made of 1/4" thick GE MR10 polycarbonate or equivalent	1
B	Co-extruded bulb seal (1/4")	Includes: 54" Co-extruded bulb seal [end user to cut to exact length]	1
INSTRUCTION BAG	C	Foam cushion Included: 36" of 1" x 1/8" self adhesive foam cushion [end user to cut to exact length]	1
	D	Clamp sets (2" dia.) Includes: 2 male clamp parts and 2 female clamp parts	1
	E	Clamp sets (1 3/4" dia.) Includes: 2 male clamp parts and 2 female clamp parts	1
	F	Nuts & bolts Includes: 4 socket cap screws M6 x 20, 4 locknuts M6, 8 button head screws M6 x 18, 8 internal lock washers M6, 8 domed shoulder washers M6 and 2 inner round clamp spacers (2" long)	1

1. Installation

- a) Find a clean flat area where you can safely lay down the windshield (Item A). Partially remove the protective film on both sides and apply the co-extruded bulb seal (Item B) to the lower lip and the self-adhesive foam cushion (Item C) to the upper lip using manual pressure to ensure good adhesion to the windshield and cut any excess.

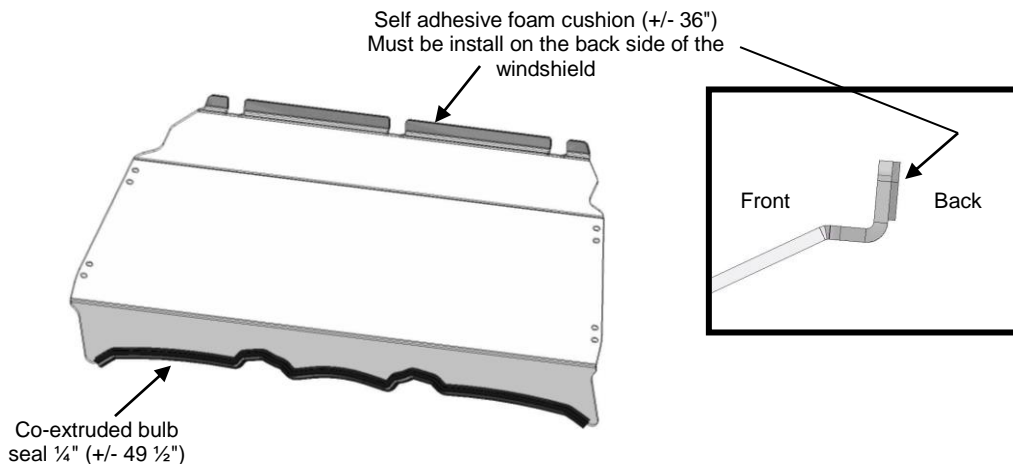


IMPORTANT NOTICES


Torque specifications must be followed when tightening bolts.

Over-tightening any and/or all screws will cause cracks around mounting holes which is not covered by any warranty.

- a) Attach clamps (Item D & E) to the roll cage of your vehicle using supplied hardware (Item F) as shown. The clamps must be installed with the threaded inserts facing the front of the vehicle. **Do not tighten at this stage; you will need to make adjustments later on.** Note: The supplied clamp spacer should not overlap the OEM warning plate. This will allow proper clamp installation.

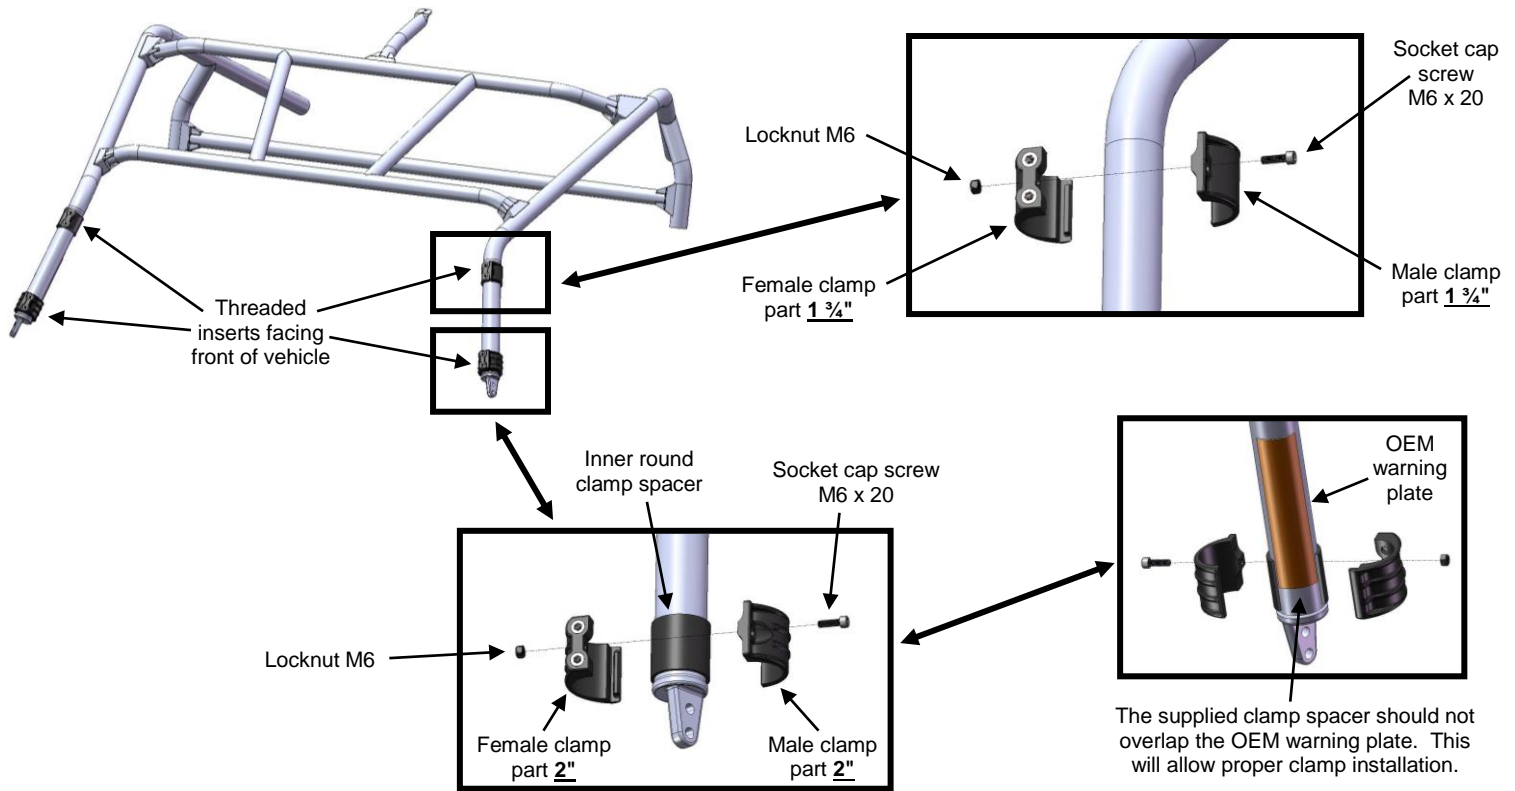

- b) Install the windshield to all clamps using supplied hardware (Item F) without applying final torque. Adjust the position of the windshield and tighten all screws **with specified torque indicated below**. **Over-tightening clamps to roll bar could cause parts failures.**

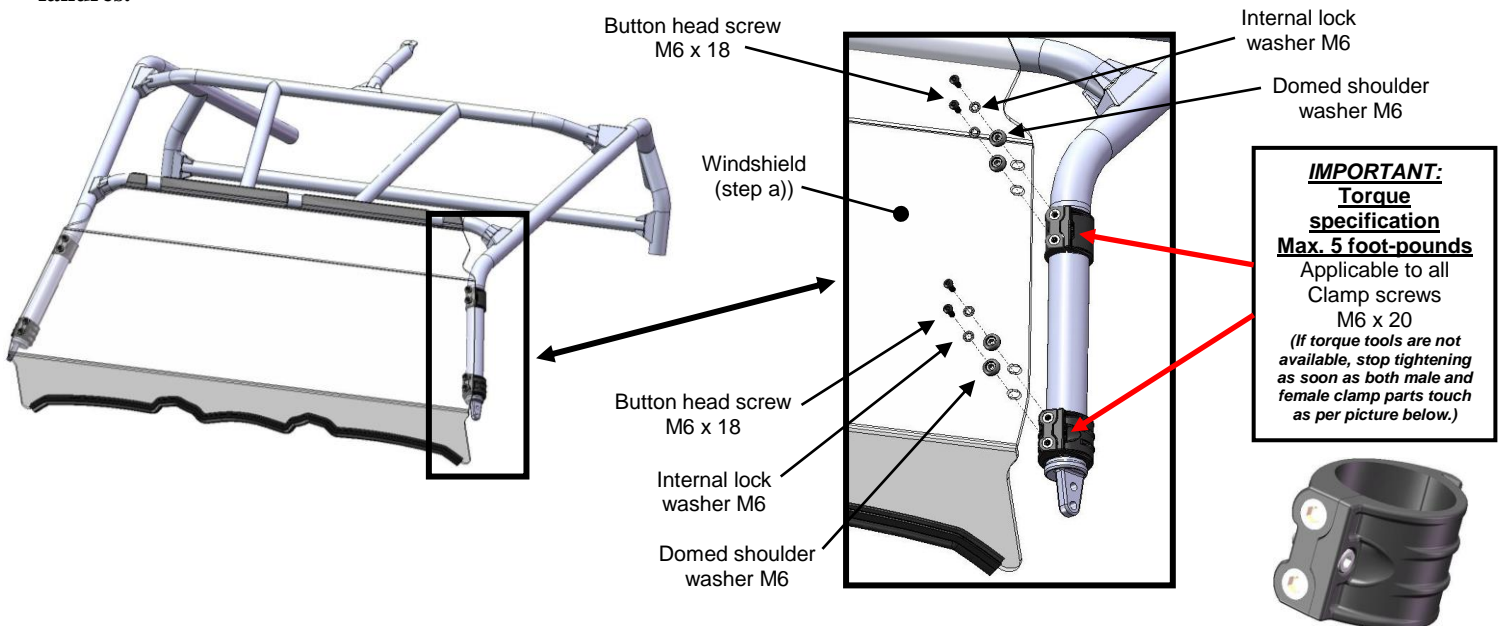

2. Maintenance and Care

Tighten all hardware after first use and periodically thereafter.

CLEANING:

- Rinse with lukewarm water; wash gently with mild soap or detergent and lukewarm water, using a soft cloth or sponge. **DO NOT SCRUB** or use brushes or squeegees.
 - Rinse again. Dry with soft cloth or moist cellulose sponge to prevent water spotting.
- To remove wet paint, glazing compound or grease, rub lightly with a good grade of VM&P naphtha or isopropyl alcohol, then wash and rinse. **DO NOT USE GASOLINE.**

NOTICE: Abusive cleaning procedures by hand washing or automated washing equipment will eventually result in visual hazing, loss of light transmission and coating delamination.

Compatible Cleaning Agents

- Aqueous Solution of Soaps and Detergents

Fantastik	Joy	Formula 409	Mr. Clean	Top Job	VM&P grade Naphtha	Hexcel, F.O. 554	Neleco-Placer
-----------	-----	-------------	-----------	---------	--------------------	------------------	---------------

NOTIFICATIONS IMPORTANTES

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURE ET LES POSSIBILITÉS D'ENDOMMAGER VOTRE VTT OU D'AUTRES ACCESSOIRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AU COMPLET AVANT DE D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

- Deux personnes sont nécessaires pour une installation adéquate.
- Toutes les spécifications de couples de serrage doivent être respectées. Tout serrage excessif d'une ou plusieurs pièces de boulonnerie provoquera des fissures autour des trous de montage, ce qui n'est pas couverte par aucune garantie.
- Tel qu'indiqué sur l'emballage du produit, vous ne pouvez retourner aucun pare-brise dont la pellicule protectrice originale a été retirée.
- Tel qu'indiqués sur la boîte du produit, les dommages causés par les agrafes de l'emballage ne sont pas couverts par aucune garantie. Vous devez avoir enlevé toutes les agrafes avant de retirer le produit de son emballage.
 - Le non-respect des procédures d'installation précédentes peut entraîner l'annulation de la garantie sur les composants ainsi que risquer d'endommager le produit et/ou de vous blesser.
- Ne pas utiliser d'adhésifs à boulonnerie telle que Loctite ou autres marques. Ces types de produits réagissent avec le plastique et causent des fissures. Non couvert par aucune garantie.
- Nos pare-brises sont fabriqués avec des matériaux de très haute qualité et offrent une clarté et une transparence optimale. Lorsque l'on regarde un pare-brise d'un angle très large, il est possible et normal d'observer une diminution de la qualité optique comme une vue floue et/ou déformée. Ce phénomène est normal et récurrent pour tous les types de plastique extrudé.
- L'utilisation de produits nettoyants inappropriée, de tissus sales et/ou abrasifs peut endommager sérieusement le produit. Le non-respect des recommandations de nettoyage (fournies ci-joint) peut entraîner l'annulation de la garantie.

CONCESSIONNAIRE


Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée.

Liste de pièces (pièces disponibles seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)

ARTICLE	NOM DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Pare-brise	Pare-brise de polycarbonate GE MR10 1/4" (ou équivalent) découpé au CNC	1
B	Joint de garniture à bourrelet (1/4")	Comprends : 54" de joint de garniture à bourrelet [à tailler au moment de l'installation]	1
SAC D'INSTRUCTION	C	Bande compressive	Comprends : 1 section de 36" de bande compressive 1" x 1/8" [à tailler au moment de l'installation]
	D	Ensemble de brides (2")	Comprends : 2 brides (pièce male) et 2 brides (pièce femelle)
	E	Ensemble de brides (1 3/4")	Comprends : 2 brides (pièce male) et 2 brides (pièce femelle)
	F	Quincailleries de montage	Comprends : 4 vis à tête cylindrique M6 x 20, 4 écrous autobloquants M6, 8 vis à tête bombée M6 x 18, 8 rondelles frein M6, 8 rondelles à épaulement bombé M6 et 2 cales rondes intérieures (2" long)

1. Installation


- a) Trouvez un endroit propre où vous pouvez déposer le pare-brise (Article A) sans risquer de l'endommager. Avec prudence, retirez partiellement la pellicule protectrice de chaque côté et installez le joint de garniture à bourrelet (Article B) sur l'arête inférieure et la bande compressive (Article C) sur l'arête supérieure du pare-brise en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour assurer une bonne adhésion et coupez l'excédent.

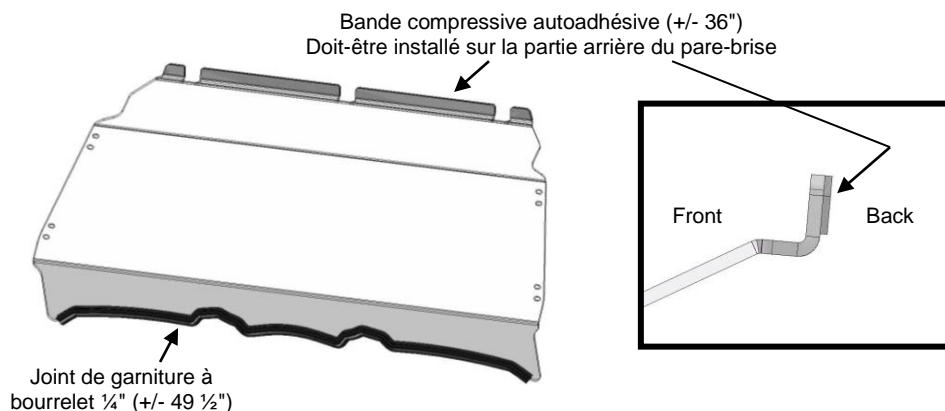


NOTIFICATIONS IMPORTANTES

Toutes les spécifications de couples de serrage doivent être respectées.
 Tout serrage excessif d'une ou plusieurs pièces de boulonnerie provoquera des fissures autour des trous de montage, ce qui n'est pas couverte par aucune garantie.

- c) Attachez les brides (Article D & E) à la cage protectrice à l'aide de la quincaillerie fournie (Article F) tel que montré. Les brides doivent être installées de façon que les inserts filetés pointent vers l'avant du véhicule. **Ne pas serrer à cette étape, vous devrez faire des ajustements plus tard.** Note: Pour une installation adéquate des brides, les cales rondes ne doivent pas chevaucher la plaque d'avertissement d'origine.

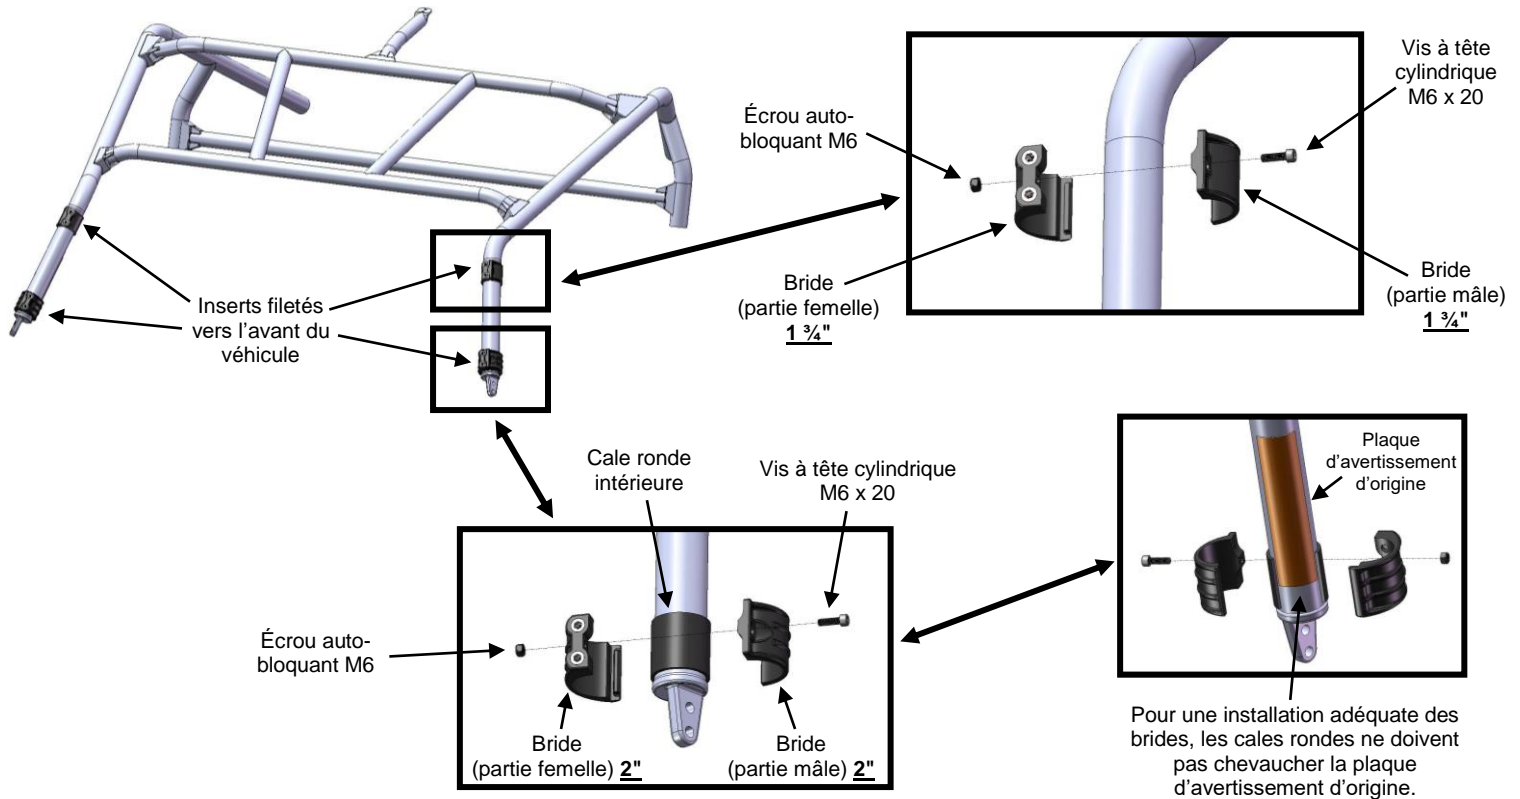

- d) Installez le pare-brise aux brides en utilisant la quincaillerie fournie (Article F) tel que montré sans effectuer le serrage final. Ajustez la position du pare-brise et serrez **selon les spécifications fournies ci-dessous**. **Trop serrer les brides à la cage protectrice peut engendrer le bris de certaines composantes.**

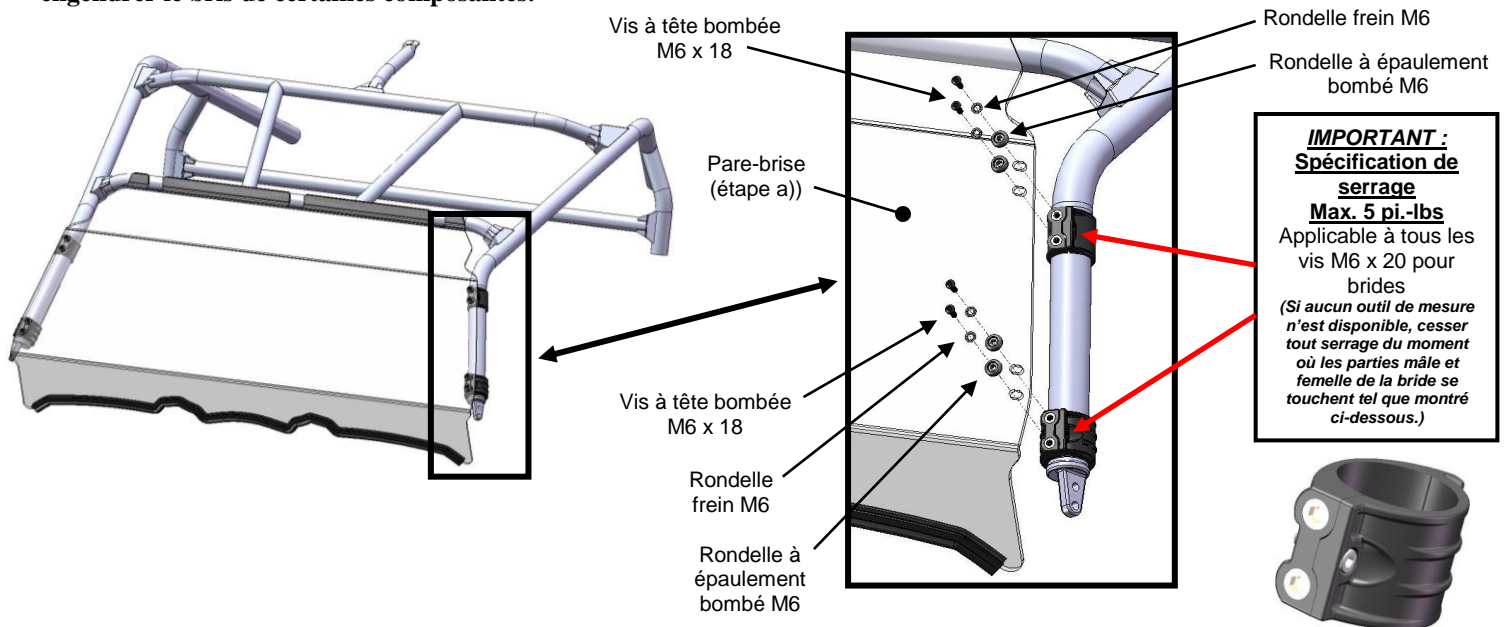

2. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l'eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un détersif et de l'eau tiède. **NE FROTTEZ PAS; n'utilisez pas de brosse ou de racloir.**
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l'eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l'alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphtha VM&P, ensuite lavez et rincez. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu'à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyants compatibles

- Solution Aqueuse de Savons et de Détersifs

Fantastik	Joy	Formula 409	Mr. Clean	Top Job	VM&P grade Naphtha	Hexcel. F.O. 554	Neleco-Placer
-----------	-----	-------------	-----------	---------	--------------------	------------------	---------------