

IMPORTANT NOTICES

READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLATION TO AVOID INJURY TO YOURSELF, DAMAGE TO THE VEHICLE OR ACCESSORY.

- FOR PROPER INSTALLATION, TWO PEOPLE ARE REQUIRED.
- TORQUE SPECIFICATIONS MUST BE FOLLOWED WHEN TIGHTENING BOLTS.
- AS SPECIFIED ON CARTON LABEL, ONCE PROTECTIVE FILM ON SHIELDS IS REMOVED, PRODUCT CANNOT BE RETURNED.
- AS SPECIFIED ON CARTON LABEL, DAMAGE CAUSED BY PACKAGING STAPLES IS NOT COVERED BY WARRANTY. ALL STAPLES MUST BE REMOVED PRIOR TO REMOVING PRODUCT FROM CARTON.
- FAILURE TO FOLLOW THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS COMPLETELY MAY VOID ANY WARRANTABLE COMPONENTS AND RESULT IN PRODUCT DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
 - DO NOT USE LOCKTITE OR ANY OTHER SIMILAR FASTENER ADHESIVE. THESE TYPES OF PRODUCTS REACT TO PLASTICS AND CAUSE CRACKING. NOT COVERED BY WARRANTY.
 - OUR WINDSHIELDS ARE MADE FROM THE HIGHEST QUALITY MATERIAL PROVIDING OPTIMUM TRANSPARENCY AND CLARITY. BLURRING AND/OR EXTRUSION MARKS MAY OR MAY NOT APPEAR WHEN LOOKING THROUGH WINDSHIELD FROM A WIDE, SIDE-ANGLE. THIS IS NORMAL FOR ALL EXTRUDED CLEAR PLASTIC MATERIALS.

DEALER


These instructions contain important information for future reference and must be given to the customer at time of purchase or upon completion of installation.

Parts List (parts available with kit only and not available separately)


ITEM	PART NAME	DESCRIPTION	QTY	
A	Upper windshield	CNC windshield cut-out made of 1/4" thick GE MR10 polycarbonate or equivalent	1	
B	Lower windshield	CNC windshield cut-out made of 1/4" thick GE MR10 polycarbonate or equivalent	1	
C	Edge guard strip for lower windshield	Includes : 66" edge guard strip [end user to cut to exact length]	1	
D	Foam cushion for upper windshield	Included : 48" of 1" x 1/8" self adhesive foam cushion [end user to cut to exact length]	1	
INSTRUCTION BAG	E	Clamp set (2" dia.)	Includes : 3 x male clamp parts and 3 x female clamp parts	2
	F	Clamp set (2" dia.)	Includes : 2 x male clamp parts and 2 x female clamp parts	1
	G	Nuts & bolts	Includes : 16 socket cap screws M6 x 20, 10 locknuts M6, 18 button head screws M6 x 18, 16 internal lock washers M6, 16 plastic shoulder washers M6, 4 button head screws M6 x 45, 2 'T' knobs M6 x 35 and 4 angle adaptors (4.5 deg.)	1
	H	Top pivot hinge of upper windshield	Includes : 2 x upper pivots & 4 x upper pivot cylinder adaptors	1
	I	Slide arm and lower pivot of upper windshield	Includes : 2 x slide arms 3 positions & 2 x lower pivot mounts	1

1. Installation



- a) To apply the edge guard (Item C) to the lower windshield (Item B), find a clean flat area where you can lay down the windshield. Partially remove the protective film on both sides and apply the edge guard using manual pressure to ensure good adhesion to the windshield.

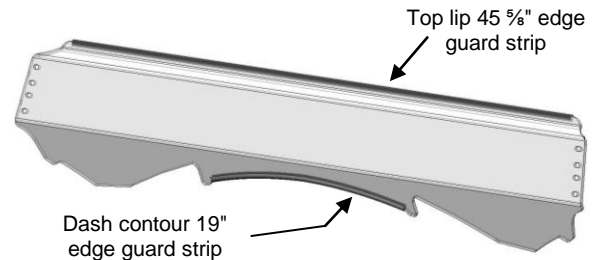


- b) To apply the foam cushion (Item D) to the upper windshield (Item A), find a clean flat area where you can lay down the windshield. Partially remove the protective film and apply the self adhesive foam cushion using manual pressure to ensure good adhesion to the windshield.

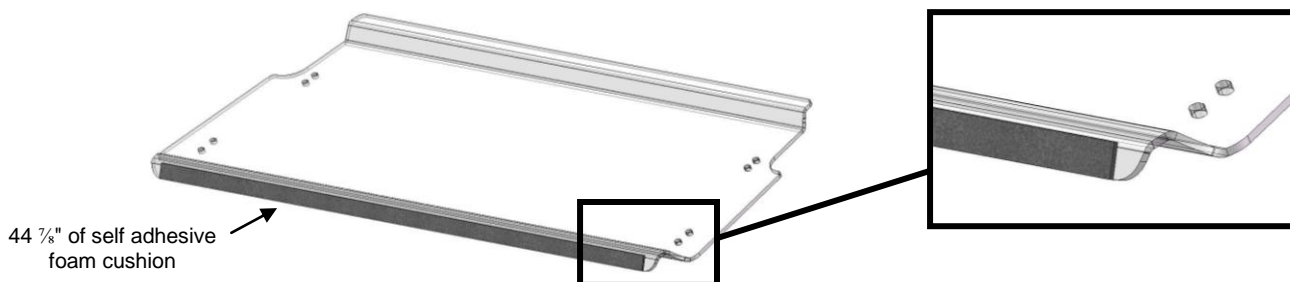


- c) Attach clamps (Item E & F) to the roll cage of your vehicle as per drawings. The 2 lower clamp sets will be used to attach the lower windshield and must be installed with the threaded inserts facing the front of the vehicle. The remaining (2) clamp sets will be used to attach the upper windshield. Install them by ensuring that the threaded inserts are aligned from right to left of the roll cage. Install angle and upper pivot cylinder adaptors to the upper clamps as per drawings. Tighten only the 4 socket cap screws M6 x 45. **Do not tighten the clamps to the roll cage at this stage; you will need to make adjustments later on.**

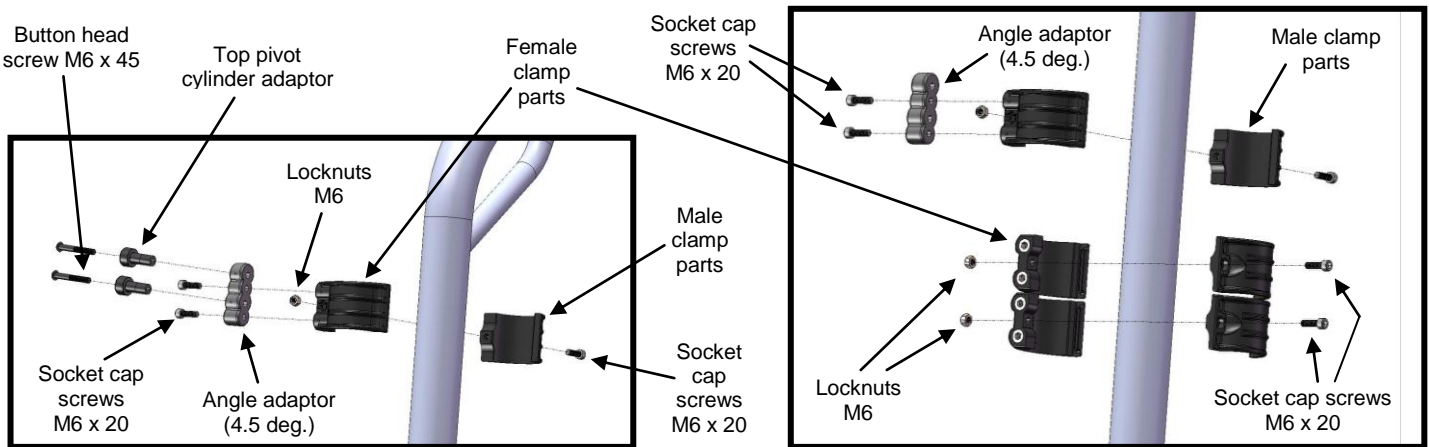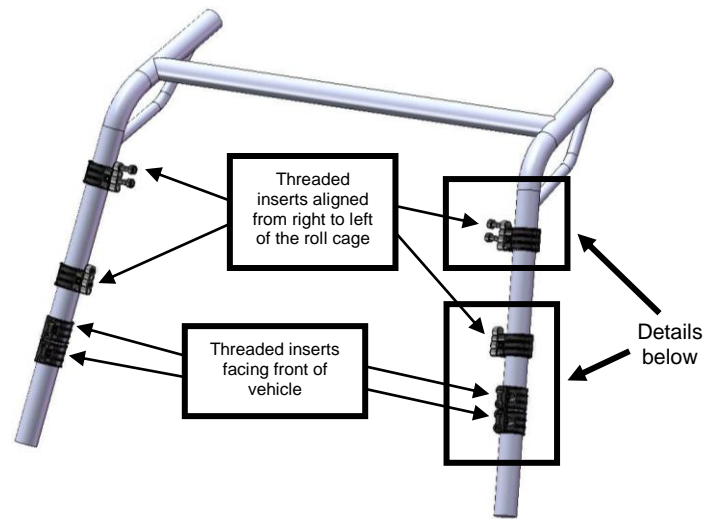

- d) To attach pivot components to upper windshield (Item A), as per step a), find a clean flat area where you can lay down the windshield. Partially remove the protective film where components (Item H & I) are to be attached and follow drawings below. **All screws that are passing through the windshield will be tightened later in step f). Do not over-tighten the screws that combine the slide arm with the lower pivot, those 2 parts need to swivel.**



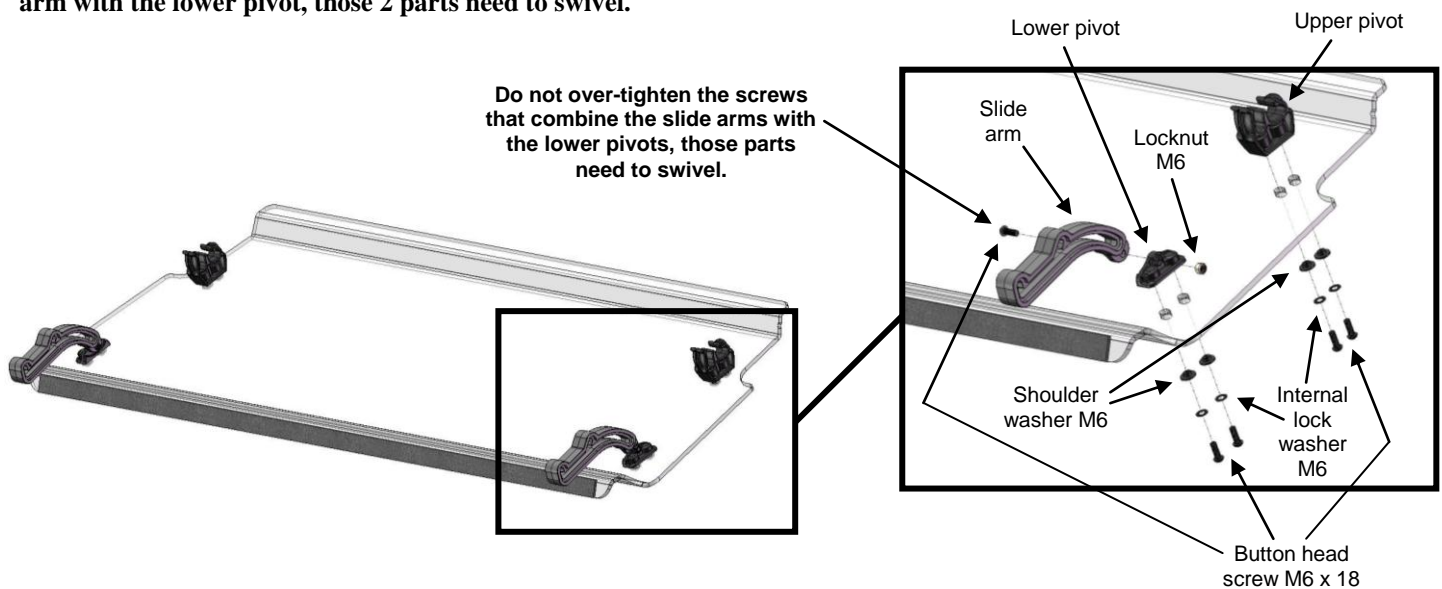


- e) Install the lower windshield to all four lower clamps using supplied hardware (Item G) without applying final torque. Adjust the position of the windshield and tighten all screws **with specified torque indicated below**. Ensure that the windshield is perfectly level before tightening. **If the windshield isn't level, windshield functions will be affected. Over tightening clamps to roll bar could cause parts failures.**


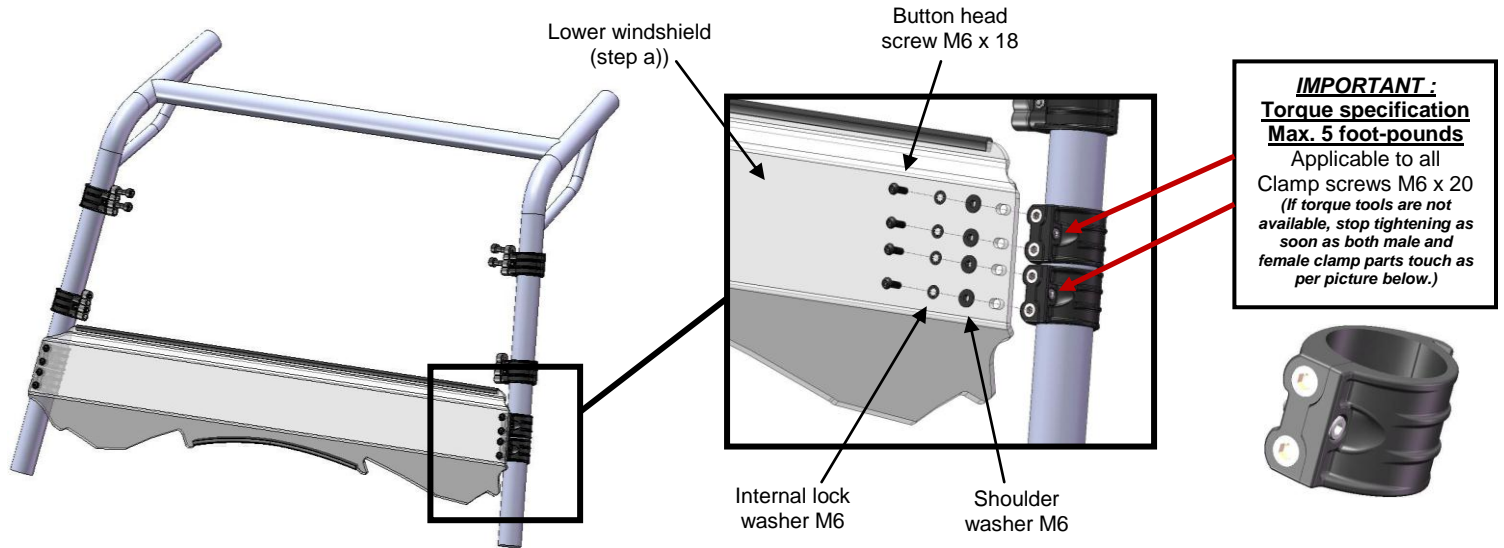


- f) Attach upper windshield to the machine by following instructions below.

1. Make sure that both upper clamps are at the same height.
2. Hold the upper windshield horizontally and slide it down by ensuring that both upper pivot cylinder adaptors are going through the upper pivot as per drawing #1.

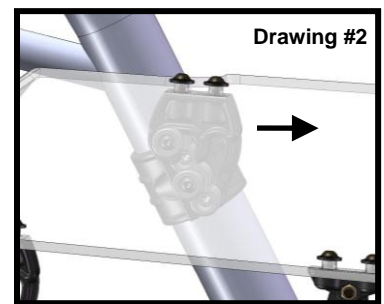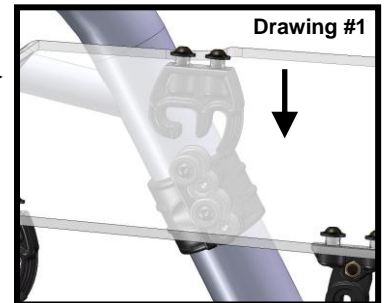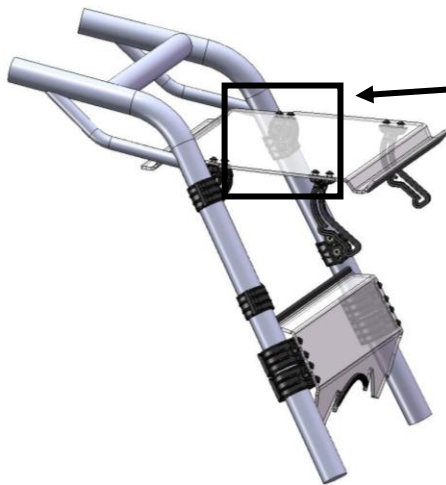

3. Pull gently on the windshield as per drawing #2 towards the front of the vehicle for the upper pivot to slide to the end onto the upper pivot cylinder adaptor.
4. Lower the windshield as per drawing #3 and the upper pivot will catch the second upper pivot cylinder adaptor.
5. Adjust the height of the upper clamp first by ensuring the overall leveling.
6. Tighten all screws regarding the upper pivot.
7. Adjust the height of the clamp to the lower pivot and slide arm and use 'T' knob to lock in place. Drawing #4 shows the position you should have when windshield is closed.
8. Tighten all remaining screws and nuts.

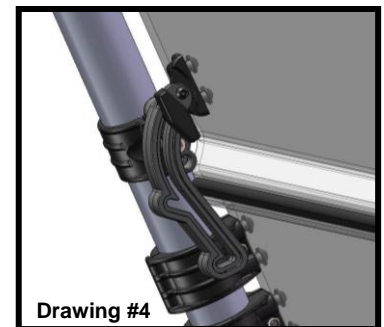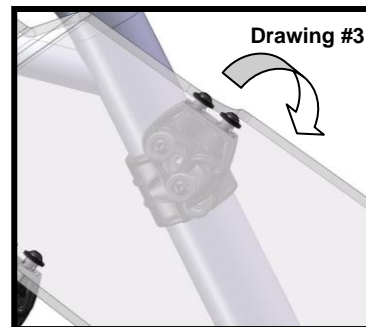

To operate the tilt mechanism:

Simply loosen both ‘T’ knobs (without removing them) and push on the upper windshield from the inside of the cab until the desired position is reached. Then tighten knobs. Note that there are 3 pre-determined positions on the slide arm; closed, half-opened and fully-extended.

- The tilt mechanism is designed for cooling the airflow in warm temperatures.
- Note that any open positions are designed for low-speed operation ONLY.
- At high speed riding or when transporting the vehicle, the windshield must be closed.

To remove the upper windshield:

Remove both ‘T’ knobs and follow reverse instructions 4, 3 & 2 of step #f).

2. Maintenance and Care

Tighten all hardware after first use and periodically thereafter.

CLEANING:

- Rinse with lukewarm water; wash gently with mild soap or detergent and lukewarm water, using a soft cloth or sponge. **DO NOT SCRUB** or use brushes or squeegees.
 - Rinse again. Dry with soft cloth or moist cellulose sponge to prevent water spotting.
- To remove wet paint, glazing compound or grease, rub lightly with a good grade of VM&P naphtha or isopropyl alcohol, then wash and rinse. **DO NOT USE GASOLINE.**

NOTICE: Abusive cleaning procedures by hand washing or automated washing equipment will eventually result in visual hazing, loss of light transmission and coating delamination.

Compatible Cleaning Agents

- **Aqueous Solution of Soaps and Detergents**

- Fantastik1 - Joy2 - Neleco-Placer - Hexcel, F.O. 554 - Windex5 - Formula 4091 - Lysol3 - Pine-Sol4 - Mr. Clean2 - Top Job2

NOTIFICATIONS IMPORTANTES

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURES ET LES POSSIBILITÉS D'ENDOMMAGER VOTRE VTT OU D'AUTRES ACCESSOIRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AU COMPLET AVANT DE D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

- DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE.
- TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE COUPLES DE SERRAGE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.
- TEL QU'INDIQUÉ SUR L'EMBALLAGE DU PRODUIT, VOUS NE POUVEZ RETOURNER AUCUN PARE-BRISE DONT LA PELLICULE PROTECTRICE ORIGINALE A ÉTÉ RETIRÉE.
- TEL QU'INDIQUÉ SUR LA BOÎTE DU PRODUIT, TOUT DOMAGE CAUSÉ PAR LES AGRAFFES DE L'EMBALLAGE NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. VOUS DEVEZ AVOIR ENLEVÉ TOUTES LES AGRAFFES AVANT DE RETIRER LE PRODUIT DE SON EMBALLAGE.
- LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES D'INSTALLATION PRÉCÉDENTES PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA GARANTIE SUR LES COMPOSANTES AINSI QUE RISQUER D'ENDOMMAGER LE PRODUIT ET/OU DE VOUS BLESSER.
- NE PAS UTILISER D'ADHÉSIFS À BOULONNERIE TEI QUE LOCTITE OU AUTRES MARQUES. CES TYPES DE PRODUITS RÉAGISSENT AVEC LE PLASTIQUE ET CAUSE DES FISSURES. NON COUVERT PAR LA GARANTIE.
- NOS PARE-BRISES SONT FABRIQUÉS AVEC DES MATÉRIAUX DE TRÈS HAUTE QUALITÉS ET OFFRENT UNE CLARITÉ ET UNE TRANSPARENCE OPTIMALES. LORSQUE L'ON REGARDE UN PARE-BRISE D'UN ANGLE TRÈS LARGE, IL EST POSSIBLE ET NORMAL D'OBSERVER UNE DIMINUTION DE LA QUALITÉ OPTIQUE COMME UNE VUE FLOU ET/OU DÉFORMÉE. CE PRÉNOMÈNE EST NORMAL ET RÉCURANT POUR TOUT LES TYPES DE PLASTIQUE EXTRUDÉ.

CONCESSIONNAIRE


Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée.

Liste de pièces (pièces disponible seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)


ARTICLE	NOM DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
A	Pare-brise supérieur	Pare-brise de polycarbonate GE MR10 ¼" (ou équivalent) découpé au CNC	1	
B	Pare-brise inférieur	Pare-brise de polycarbonate GE MR10 ¼" (ou équivalent) découpé au CNC	1	
C	Bande protectrice pour pare-brise inférieur	Comprends : 1 section de 66" de bande protectrice [à tailler au moment de l'installation]	1	
D	Bande compressive pour pare-brise supérieur	Comprends : 1 section de 48" de bande compressive autoadhésive de 1" x 1/8" [à tailler au moment de l'installation]	1	
SAC D'INSTRUCTION	E	Clamp set (2" dia.)	Comprends : 3 brides (pièce male) et 3 brides (pièce femelle)	2
	F	Clamp set (2" dia.)	Comprends : 2 brides (pièce male) et 2 brides (pièce femelle)	1
	G	Quincailleries de montage	Comprends : 16 vis à tête cylindrique M6 x 20, 10 écrous autobloquants M6, 18 vis à tête bombé M6 x 18, 16 rondelles frein M6, 16 rondelles d'épaulement M6, 4 vis à tête bombé M6 x 45, 2 poignées en 'T' M6 x 35 et 4 cales angulaires (4.5 deg.)	1
	H	Ensemble pivot supérieur	Comprends: 2 pivots supérieurs et 4 cylindres de pivot	1
	I	Ensemble pivot inférieur	Comprends: 2 bras coulissants et 2 pivots inférieurs	1

1. Installation



- a) Trouvez un endroit propre où vous pouvez déposer le pare-brise sans risquer de l'endommager. Pour installer la bande protectrice (Article C) au pare-brise inférieur (Article B), retirez partiellement le papier protecteur de chaque côté. Appliquez ensuite la bande en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour vous assurer d'une bonne adhésion.

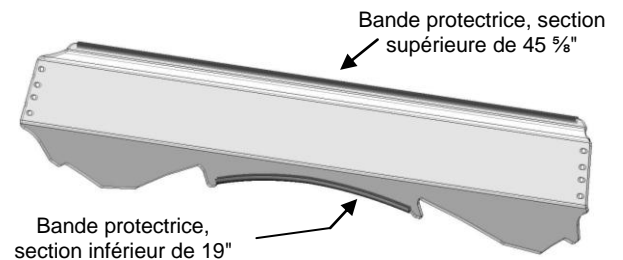


- b) Trouvez un endroit propre où vous pouvez déposer le pare-brise sans risquer de l'endommager. Afin d'installer la bande compressive (Article D) au pare-brise supérieur (Article A), retirez partiellement le papier protecteur nécessaire. Appliquez ensuite la bande compressive autoadhésive en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour vous assurer d'une bonne adhésion.

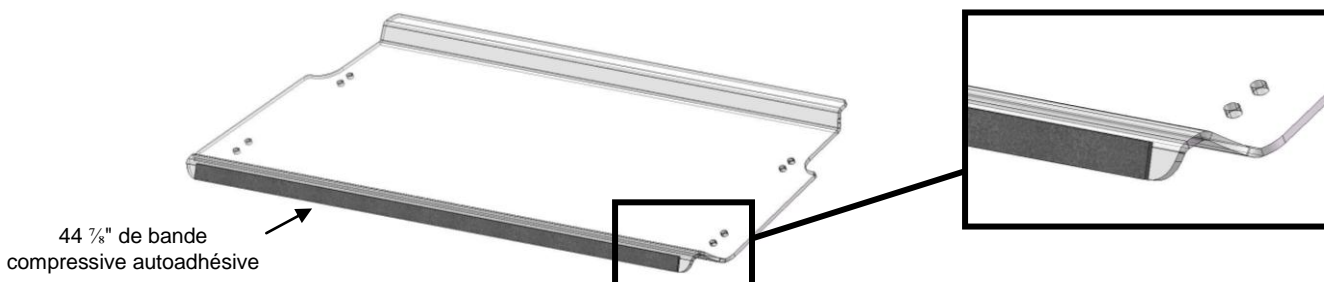


- c) Attachez les brides (Article E & F) à la cage protectrice tel que montré. Les brides inférieures doivent être installées de façon à ce que les inserts filetés pointent vers l'avant du véhicule. Les brides supérieures doivent être installées de façon à ce que les inserts filetés s'alignent de droite à gauche de la cage protectrice. Installez les cales angulaires et les cylindres de pivot aux brides supérieures tel que montré ci-dessous. Serrez les 4 vis M6 x 45 seulement à cette étape. **Ne pas serrer les brides à la cage protectrice à cette étape, vous devrez faire des ajustements plus tard.**

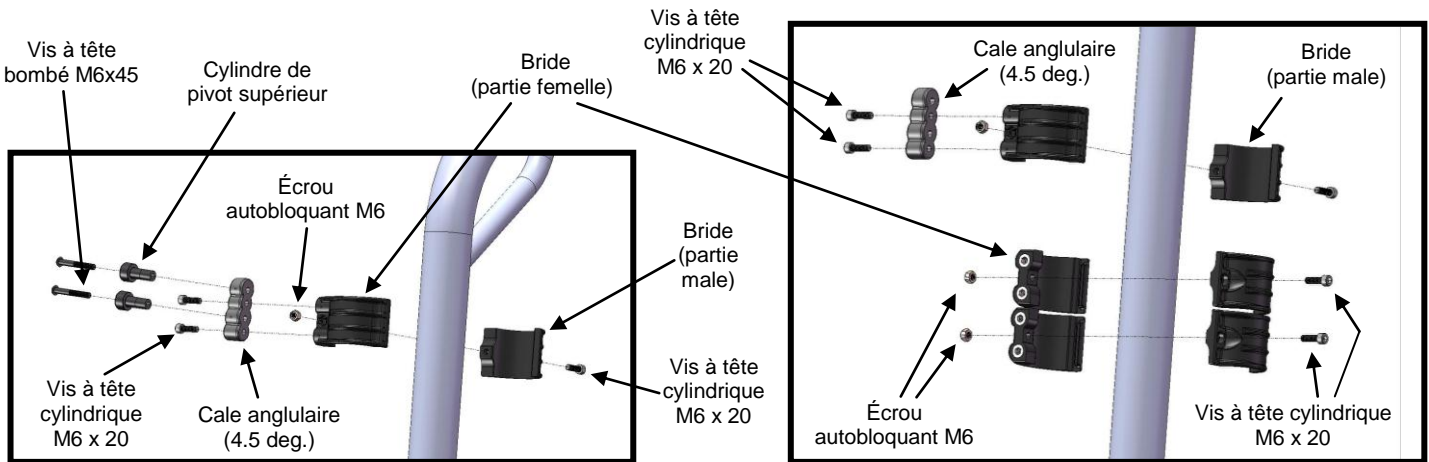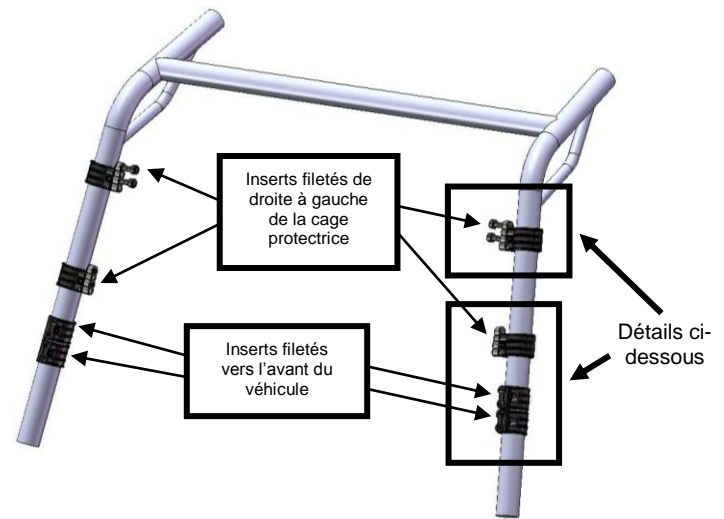

- d) Avec une extrême prudence, retirez partiellement le film protecteur du pare-brise (Article A). Fixez les pivots supérieurs (Article H) et les pivots inférieurs (Article I) au pare-brise avec la quincaillerie fournis (Article G) tel que montré. **IMPORTANT: N'effectuez aucun serrage final sur les vis traversant le pare-brise à cette étape. Elles doivent être serrées plus tard.**



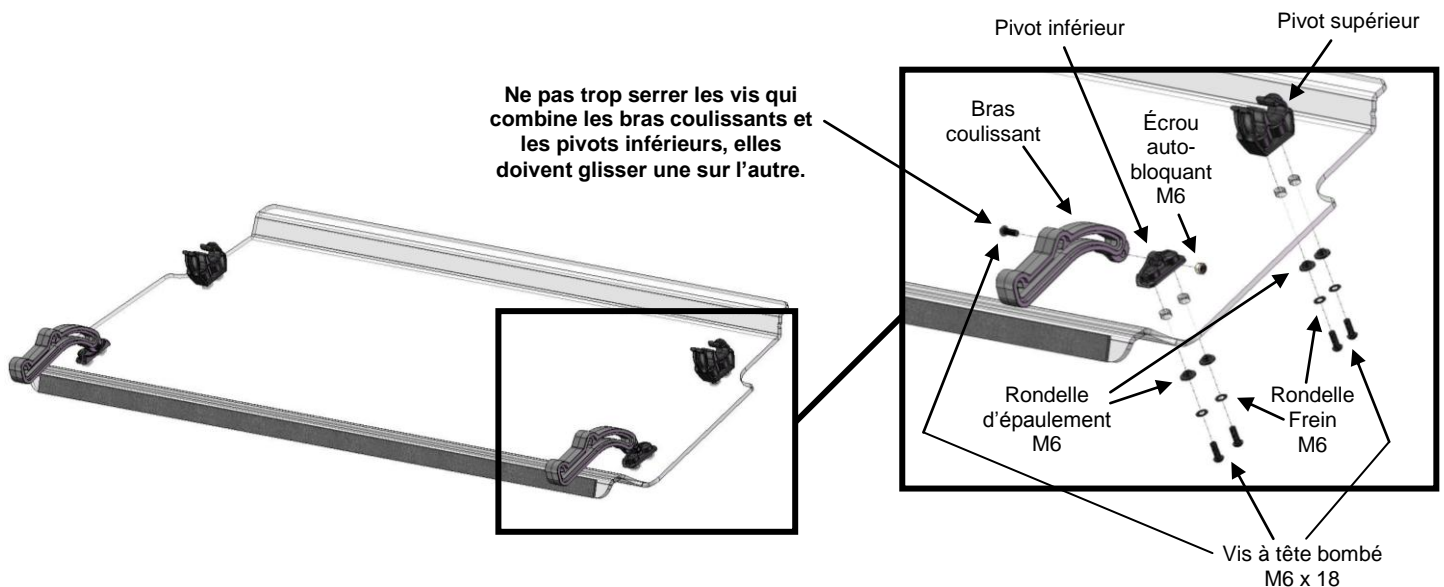


- e) Installez le pare-brise inférieur aux brides en utilisant la quincaillerie fournie tel que montré sans effectué le serrage final. Ajustez la position du pare-brise (En référence pour l'ajustement de la hauteur, la seule partie qui devrait toucher le capot est la bande protectrice de la partie centrale inférieur) et serrez **selon les spécifications fournies ci-dessous**. Assurez-vous que le pare-brise est bien positionné avant de serrer. **Si le pare-brise n'est pas bien nivelé, la fonctionnalité de celui-ci en sera affectée. Trop serrer les brides à la cage protectrice peut engendrer le bris de certaines composantes.**


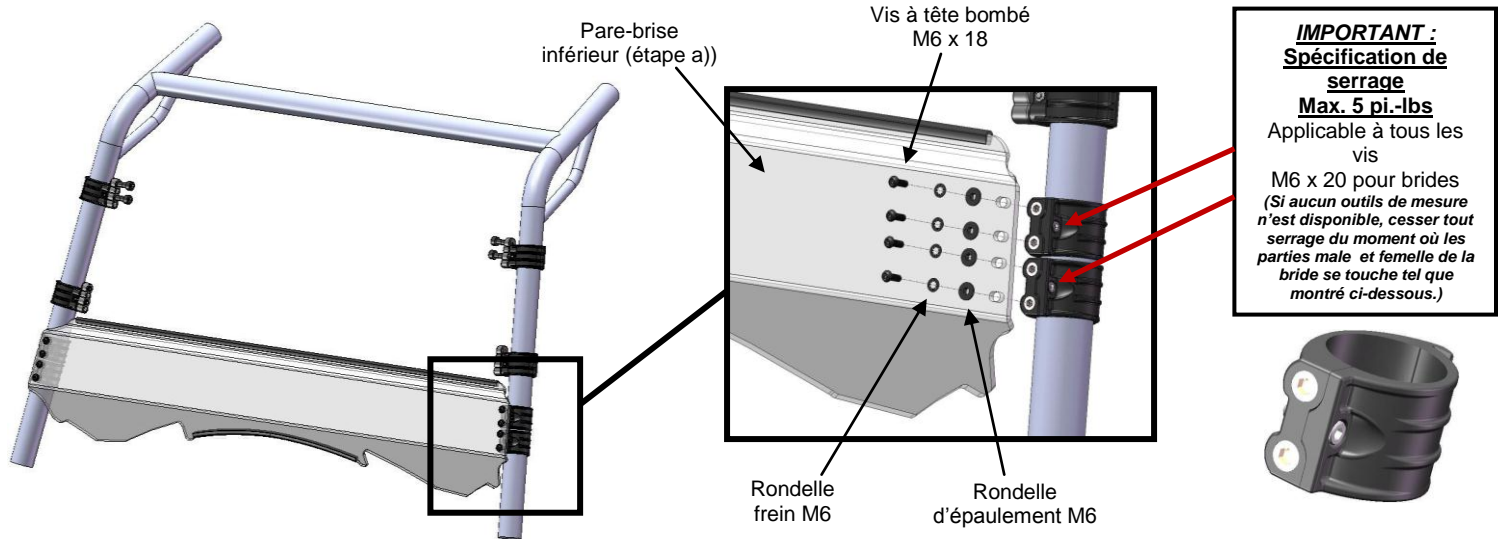


- f) Fixez le pare-brise au véhicule en suivant les instructions suivantes.

1. Assurez-vous que les 2 brides supérieures sont à la même hauteur.
2. Tenir le pare-brise en position horizontal et laissez le glisser vers le bas de façon à insérer les pivots supérieurs sur les cylindres de pivot tel que montré sur l'image #1.

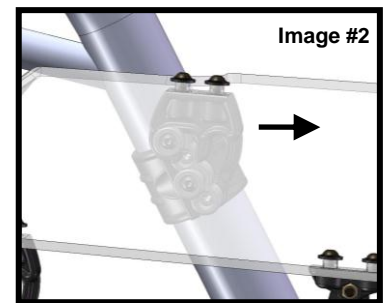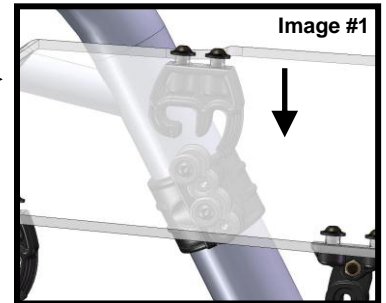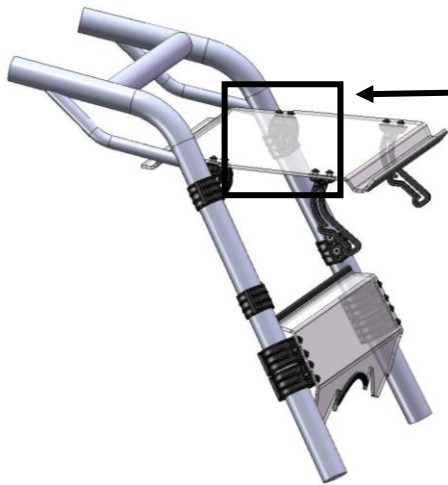

3. Tirez légèrement le pare-brise vers l'avant du véhicule tel que montré à l'image #2 pour obtenir la position maximale des pivots supérieurs sur les cylindres de pivot.
4. En laissant le pare-brise descendre par son propre poids, les pivots supérieurs s'inséreront automatiquement aux seconds cylindres de pivot tel que montré à l'image #3.

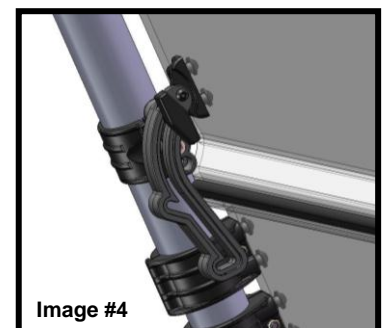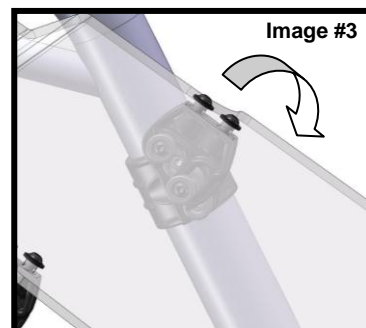

5. Si nécessaire, ajustez la hauteur des brides supérieures en vous assurant d'un alignement le plus parfait possible.
6. Serrez toutes les vis concernant les brides et pivots supérieurs.
7. Si nécessaire, ajustez la hauteur des brides inférieures et fixez-y les bras coulissants à l'aide des poignées 'T' fournies. L'image #4 montre la position voulue lorsque le pare-brise est fermé.
8. Serrez toutes les vis restantes.

Pour opérer le mécanisme basculant:

Desserrez légèrement les 2 poignées en 'T' (sans les retirer complètement) et poussez le pare-brise de l'intérieur du véhicule jusqu'à la position désirée. Ensuite, resserrez les poignées. Prendre note qu'il y a déjà 3 positions prédéterminées sur les bras coulissants, position fermée, demi-extension et extension maximale.

- Le mécanisme basculant a été conçu pour permettre une circulation d'air rafraîchissante lors de température extérieur élevé.
- Notez que l'utilisation du mécanisme en position ouvert est pour une utilisation à basse vitesse seulement.
- Pour le remorquage et l'utilisation à haute vitesse, le mécanisme doit être en position fermé.

Pour retirer le pare-brise:

Retirez les 2 poignées en 'T' et suivez les instructions inverse 4, 3 & 2 de l'étape #f).

2. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l'eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un détersif et de l'eau tiède. **NE FROTTEZ PAS; n'utilisez pas de brosse ou de racloir.**
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l'eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l'alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphta VM&P, ensuite lavez et rincez. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu'à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyant compatibles

- Solution Aqueuse de Savons et de Détersifs

- Fantastik1 | - Jov2 | - Neleco-Placer | - Hexcel, F.O. 554 | - Windex5 | - Formula 4091 | - Lysol3 | - Pine-Sol4 | - Mr. Clean2 | - Top Job2